



各ランプとボタンの機能

ランプ

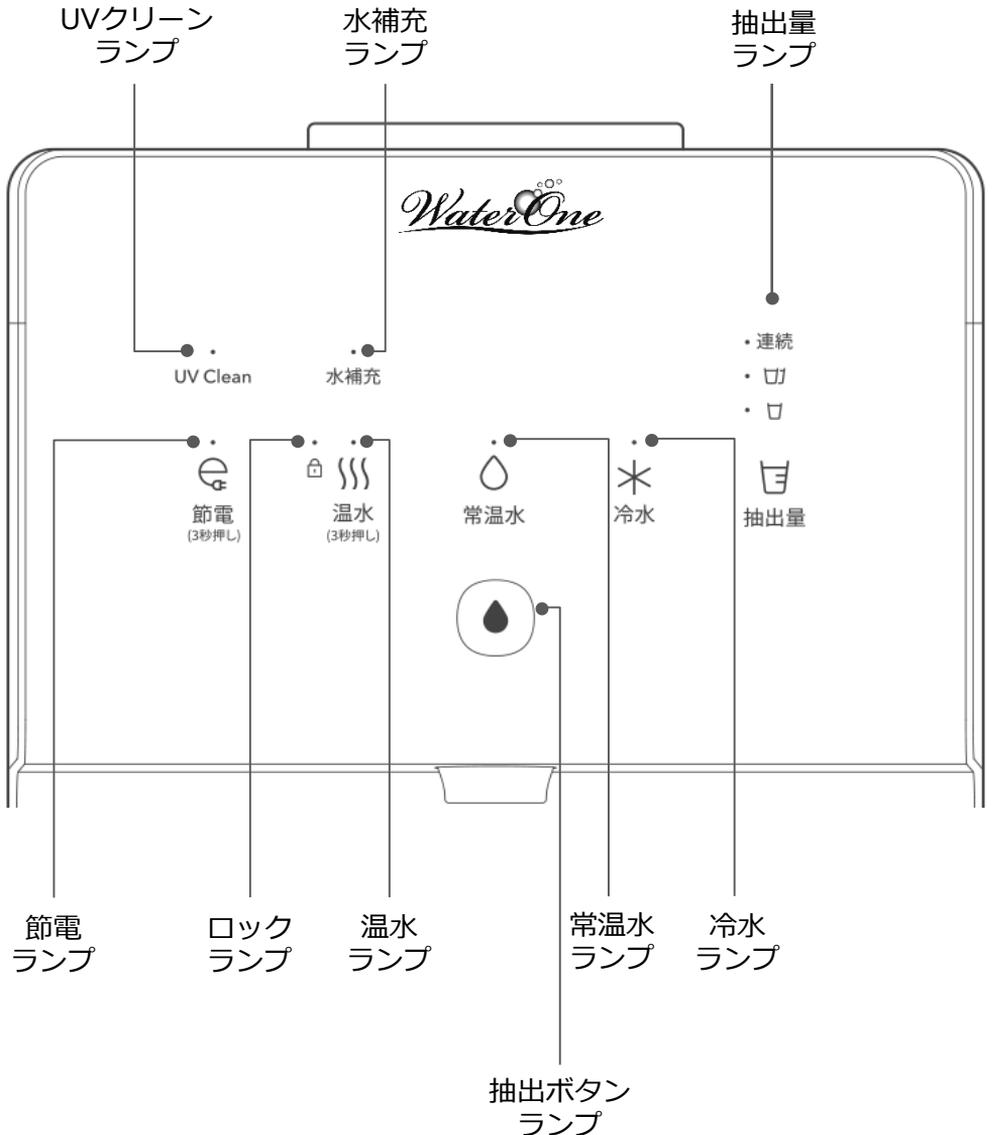

各ランプとボタンの機能

各ランプの表示内容

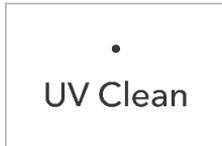

UVクリーンランプ

常温水のタンク及び抽出口についている紫外線殺菌装置が働いている時に点灯します。



水補充ランプ

給水タンク内の水が少ない時に表示されます。
点灯したら水道水を補充してください。



節電ランプ

本機が節電（エコ）モード状態であることをお知らせします。



ロックランプ／温水ランプ

ロックされている時は左側の鍵マークの上のロックランプのみ点灯します。
温水ロックを解除している時は右側の温水ランプのみ点灯します。



常温水ランプ

常温水を選択した時に点灯します。




冷水ランプ

冷水を選択した時に点灯します。



抽出量ランプ

カップ1杯分の抽出量、カップ2杯分の抽出量、連続抽出のどれかを表示します。

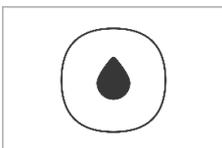


抽出ボタンランプ

いつも点灯していますが、全操作ロック機能が働いている時は消灯します。

各ランプとボタンの機能

ボタン

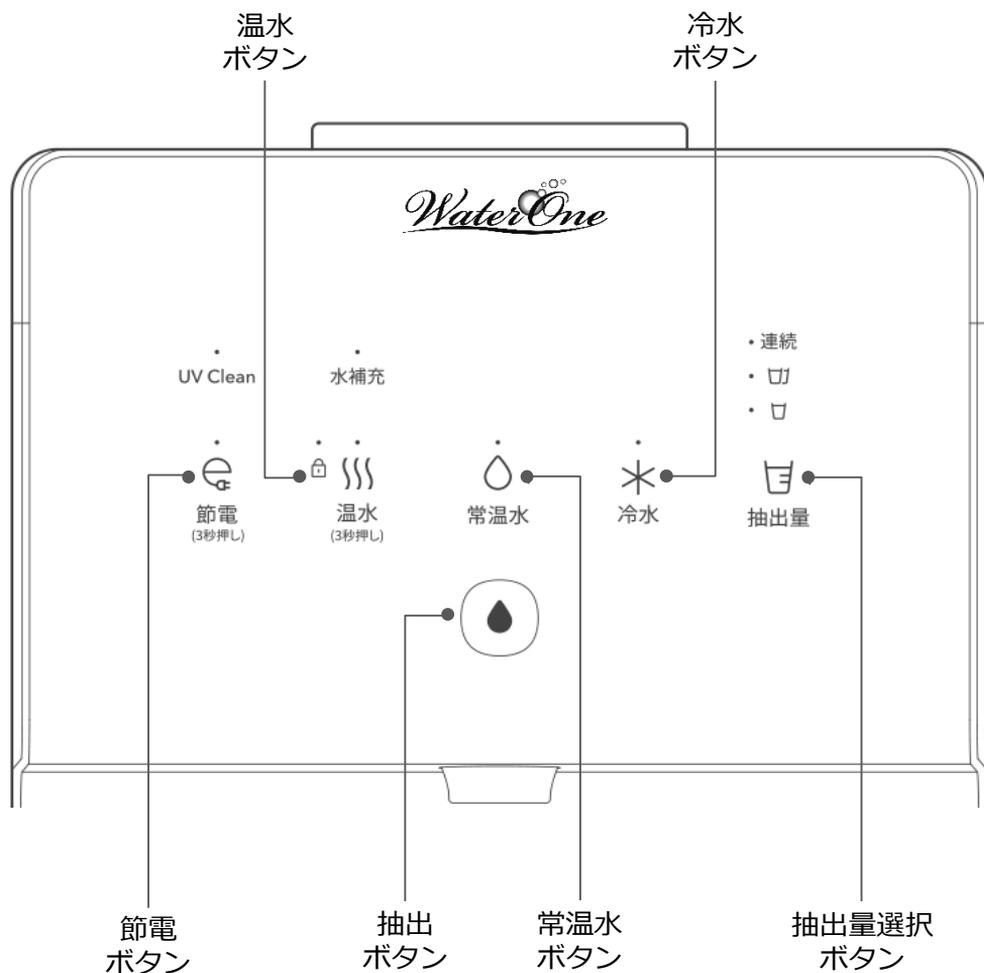

各ランプとボタンの機能

各ボタンの操作方法



抽出量選択ボタン

ボタンに触れるたびに、カップ 1 杯分 (約120cc) ⇒ 2 杯分 (約250cc) ⇒ 連続抽出 ⇒ 1 杯分の順に選択できます。初期設定は 1 杯分になっています。

※抽出量選択ボタンを3秒以上長押しすると 抽出量の初期設定を変更することができます。

※16ページ「使用方法」を参照してください。



温水ロックと温水ボタン

温水はいつもロックがかかっている状態に設定されています。

温水ロックを解除するには温水ボタンを 3 秒以上長押しします。

※温水ロックを解除する際、温水ボタンに触れた瞬間「警告音」が鳴りますが、指を離さずそのまま長押ししてください。

※17ページ「温水ロックの解除」を参照してください。



冷水ボタン

ボタンを押すと冷水が選択されます。

冷水を出そうとした時「警告音」が鳴り水が出ない場合は、温水ボタンと常温水ボタンを 3 秒以上長押しして全操作ロックを解除してください。

※16～17ページ「使用方法」を参照してください。



常温水ボタン

ボタンを押すと常温水が選択されます。

常温水を出そうとした時「警告音」が鳴り水が出ない場合は、温水ボタンと常温水ボタンを 3 秒以上長押しして全操作ロックを解除してください。

※16～17ページ「使用方法」を参照してください。



全操作ロック

温水ボタンと常温水ボタンを同時に3秒以上長押しすると、全てのボタンが操作できなくなる「全操作ロック」がかけられます。いずれかのボタンを押すと警告音が鳴り水が出ません。お子さまのいたずら・ヤケドの防止等に活用ください。解除する場合も同様に同時に3秒以上長押ししてください。

※17ページ「全操作ロック」を参照してください。



節電 (エコ) モード1

節電ボタンを 3 秒以上長押しすると節電 (エコ) モード1になります。

冷水・温水の温度設定をゆるくすることで消費電力を抑えます。

※17ページ「節電 (エコ) モード1」を参照してください。



節電 (エコ) モード2

節電ボタンと抽出量選択ボタンを同時に 3 秒以上長押しすると節電 (エコ) モード2になります。温水ヒーターを止めることで節電 (エコ) モード1より消費電力を抑えます。

※17ページ「節電 (エコ) モード2」を参照してください。

使用方法

1.お水の種類（温水・常温水・冷水）を選択してください。



温水：温水ボタンを3秒以上長押しして、温水ロックを解除すると選択されます。



常温水：常温水ボタンを押すと選択されます。



冷水：冷水ボタンを押すと選択されます。

2.抽出量を選択してください。

抽出量選択ボタンを押すごとに1杯分（約120cc）→2杯分（約250cc）→連続抽出の順に抽出量を選択できます。連続抽出は約1分間水が出ます。※その分の水が出て自動的に止まります※




※初期設定はカップ1杯分になるように設定してあります。2杯分や連続抽出した後も約7秒後にカップ1杯分に戻ります。

※初期設定を2杯分に変更する場合は**カップ1杯分を選択し**、抽出量ボタンを3秒以上長押ししてください。再び1杯分に設定変更する場合は**連続を選択し**、抽出量ボタンを3秒以上長押ししてください。連続抽出には設定できません。

3.抽出ボタンを押してください。

抽出ボタンを一度押してから指を離してお待ちください。選択した抽出量の水が出ます。途中で止める時は、もう一度抽出ボタンを押してください。

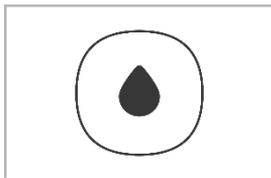


抽出ボタンを押し続けると、1杯/2杯/連続の抽出量の設定が解除され約7秒間抽出した後、自動で止まります。抽出を途中で止める時はもう一度抽出ボタンを押してください。**温水を使用する場合は、高温のためヤケドに十分注意してください。**

ボタンを押した時に、温水・常温水・冷水ランプが点滅→警告音が鳴って水が出ない時は、全ロック状態です。温水ボタンと常温水ボタンを同時に3秒以上長押ししてロックを解除してください。

使用方法

温水ロックの解除

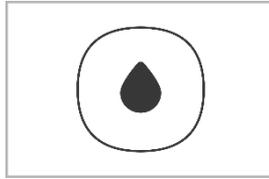

温水はいつもロックされた状態です。

温水を出すには温水ボタンを3秒以上長押ししてロックを解除してから抽出ボタンを押してください。

- ※ロックランプ（鍵マークの上のランプ）が付いていると温水ロックがかかっている状態です。
- ※ロックを解除せずに温水のボタンを押すと、ロックランプと温水ランプが点滅して警告音が鳴りますが3秒以上長押しするとロックが解除できます。



抽出が終わってから、約7秒後に自動で温水ロックがかかります。

自動でロックがかかるまでの7秒間は温水が出る状態です。小さなお子さまがいる場合は安全のために温水ボタンを3秒以上長押しして手動でロックをかけることをお勧めします。

全操作ロック：温水だけではなく、常温水・冷水にもロックがかけられます。




全操作ロックにする時は、温水ボタンと常温水ボタンを同時に3秒以上長押ししてください。2回音が鳴り、ロックランプ（鍵マークの上のランプ）だけが点灯し他のランプは消灯します。

解除する時は同じ長押し操作をして解除してください。

* 小さなお子さまのいるご家庭にお勧めします。

* 全操作ロックは自動でセットされません。その都度ロックをかけてください。

節電（エコ）モード1：温水は10℃ほど低く、冷水は2℃ほど高くなり節電します。

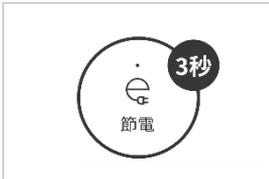

節電ランプが消えていることを確認し、節電ボタンを3秒以上長押しすると節電ランプが点灯します。

自動的に節電モードが停止することはありません。

解除する時は、節電ボタンを3秒以上長押ししてください。

* 長時間外出していて、帰宅してからすぐに適温で飲みたい方にお勧めします。

* 温水が熱すぎると同時に、冷水が冷たすぎると感じられる方にもお勧めします。

節電（エコ）モード2：節電機能をさらに高めたモードです。



2時間以上お使いにならない場合に温水の加熱機能を停止し、さらに消費電力を抑えます。

節電ランプが消えていることを確認し、節電ボタンと抽出量ボタンを同時に3秒以上長押ししてください。自動的に節電モードが停止することはありません。

節電モード中に通常モードに戻す時は、節電ボタンと抽出量ボタンを同時に3秒以上長押しすると節電ランプが消えて解除されます。

* 就寝時、長時間外出される時などに設定すると消費電力を抑え省エネになります。

※2日以上ウォーターサーバーを使わなかった場合や長期間使わなかった場合は、7ページの「使用上の注意」をよく読んでからお使いください。